



安装要求

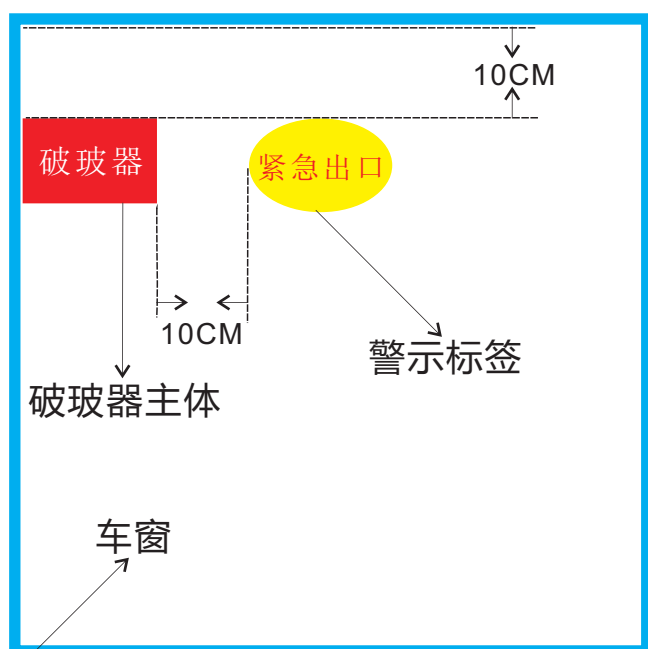

图一

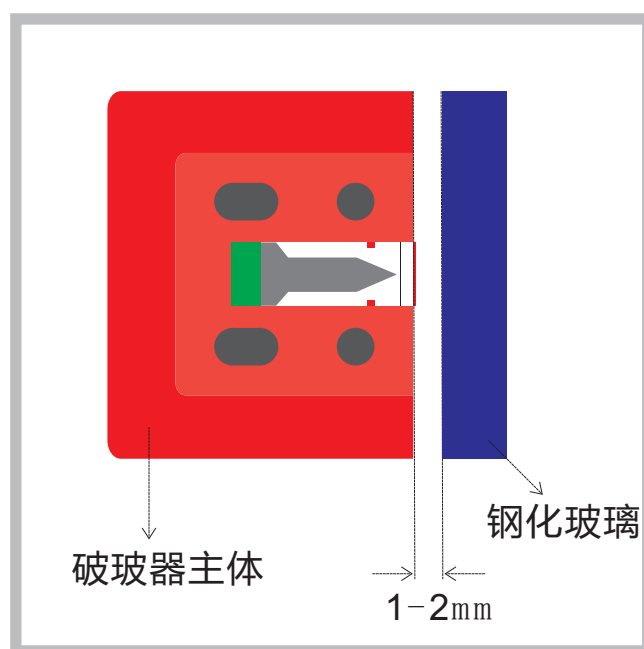

图二

- 一、破波器主体安装在车窗立柱左上角或右上角，距离上沿10cm（如图一）
- 二、破波器警示标签安装在破波器侧边10cm处，距离上沿10cm（如图一）
- 三、锌合金底座需要安装4颗螺丝固定
- 四、锌合金底座固定后滑轨面需与玻璃面垂直；
（可根据窗梁弧度适当增加垫片）
- 五、破波器主体的滑槽对应锌合金底座的滑轨推到底
- 六、锌合金底座上的弹片卡入破波器主体上的卡槽
- 七、安全栓为破波器触发锁定装置，插上安全栓破波器不能被触发
- 八、安装结束后司乘人员完成培训方可卸掉安全栓；
（破波器在车辆未正式运营前不可卸下安全栓）
- 九、破波器主体与玻璃之间的距离为1-2mm（图二）
- 十、遥控器随底座安装在A柱司机可方便操控位置，并贴上警示标签；
亦可随车钥匙一起妥善保管。