


关于充电

- 1、本产品在出厂前已充满电，正常情况可以待机 3 个月左右。
- 2、安装后硅光电源板置于太阳下破玻器可自动充电
- 3、茶色玻璃会影响硅光电源板的充电效果
- 4、电量不足出现自检延迟或者蜂鸣报警请用移动电源为其充电
 - 4.1、将破玻器正下方的安全栓口的硅胶塞揭开（图一）
 - 4.2、请用 Micro 接口的数据线连接充电口用移动电源为其充电
 - 4.3、红色充电灯长亮表示破玻器主机正在充电（图二）
 - 4.4、红色充电灯灭表示破玻器主机电已充满（图三）
 - 4.5、非专业技术人员禁止私自将破玻器主体拆下充电
 - 4.6、请勿在车辆行驶期间为其充电
- 5、遥控器电量不足请更换电池（12V/23A）
- 6、充电所需设备：移动电源 ≥ 5000 毫安 Micro 数据线

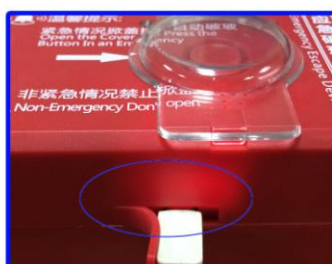

图一



图二



图三