

关于破窗器(ZS-V18)布线安装事宜的函件

各主机厂：

为规范破窗器产品（型号：ZS-V18）的布线安装和保证其可靠性能，请严格按照技术图纸的要求进行安装使用；特将安装注意事项做出说明，请知悉！



一、关于布线

破窗器车载连接线束【线径不小于 0.5mm^2 】仅能用于破窗器，禁止任何设备与该线束共线，同时做好绝缘防护措施。

二、关于主体安装

主体支架两端必须同时使用螺丝固定，禁止仅一端固定，且破窗器主体与车窗玻璃之间的距离应 $\leq 2\text{mm}$ 。

【注：安装过程禁止用手触摸破玻射钉和将破玻射钉口朝向人等】
请在破窗器主体安装的位置立柱上开孔【建议孔径 25mm 】，将线束和接插件放入立柱中。

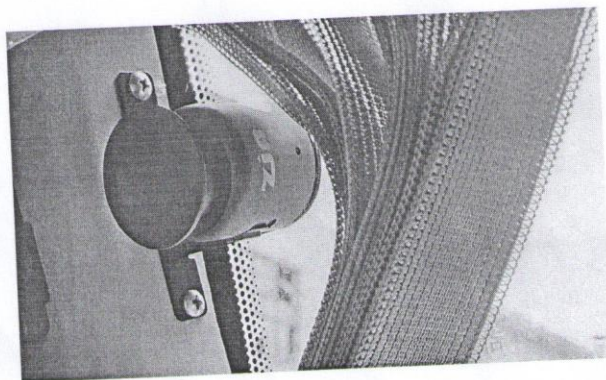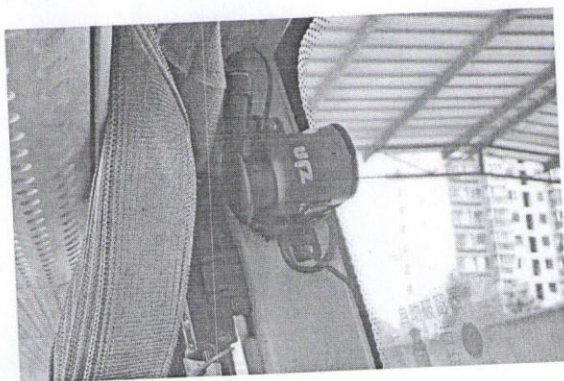

三、关于开关安装

开关安装于仪表盘预留翘板开关位置处，开关电源线与车载电源线连接，开关破窗器连接线与车载破窗器线束连接。禁止未通过开关直接将车载电源线与车载破窗器线连接。

四：安装步骤

开关安装——开关分别与电源线和车载破窗器线束连接——主体与车载线束连接——主体固定

- 1、将开关安装于仪表盘预留翘板开关位置处。
- 2、将开关对应的电源线、破窗器连接线分别和车载电源、车载破窗器线束连接。【因此时开关未检测到破窗器主体连接，工作指示灯亮（绿色），故障指示灯亮（红色），同时会出现蜂鸣器报警声；主体安装后故障指示灯会熄灭，同时蜂鸣报警声会停止】
- 3、检查破窗器主体上的拨动开关处于“关”的位置，将破窗器主体上的连接线与车载破窗器连接线连接，并将多余线束和接插件等放入立柱中。【此过程禁止用手触摸破玻射钉和将破玻射钉口朝向人等】
- 4、使用螺丝将破窗器支架两端固定于合适位置。【主体支架两端必须同时使用螺丝固定，禁止仅一端固定，且破窗器主体与车窗玻璃之间的距离应小于 2mm】

特此函达！



中交安科技实业(湖北)有限公司

2019年6月26日